


天文台 II 外置探測器使用手冊

正面圖標描述

AM


- 1.  : 收音機時間接收圖示
- 2.  3. : 顯示已選擇的外置探測器頻道
- 3.  4. : 低電量提示
- 5. 時間
- 6. 溫度或濕度

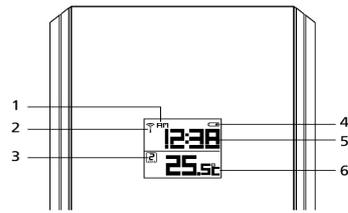

- 1. : AM / PM 顯示

背面圖標描述

- 1. RESET : 重設原廠設定鍵
- 2. SEARCH : 啟動或關閉廣播控制訊號。
°C / °F
- 4. AA 乾電池槽
EU / UK
- 時間)
- 6. 外置探測器頻道切換

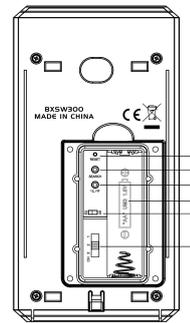

- 3. 鍵 : 攝氏 / 華氏
- 5. 鍵 : 收音機廣播頻道(控制)

如何設定外置探測器

1. 先選擇'外置探測器頻道'然後放入 1 顆 AA 鹼性電池(留意電池+/-極)，每次換電池後需按一下背面電池槽內的'RESET'鍵
2. 在首次使用或每次換電池後，溫度計會自動探測溫顯示在'室內溫度'上。
3. 請確保外置探測器放在一個免被訊號干擾的地方。

安裝牆上：

- 外置探測器設計用於掛牆使用，先安好外置探測器底盤，底盤掛勾與外置探測器背孔對上後向下推動後會聽到'CLICK'一聲。反之如要拆卸，向上推動拆除。

注意：

- 請使用鹼性電池。
- 總是先啟動外置探測器後再開啟溫度計及濕度計作連接。

產品功能：

- 長 x 高 x 深 : 69.5 x 135 x 25 毫米
- 重量 : 135 克(不連電池)
- 訊號頻率 : 868MHz
- 頻道數量 : 3

傳送訊號範圍	: 100 米沒有阻擋
RCC 訊號	: DCF (歐洲) / MSF (只限英國)
溫度範圍	: -20°C to 60°C
濕度範圍	: 25% - 95%
濕度分辨率	: 1%
電源	: 1 x AA1.5V 鋰電池