


天文台 II 濕度計 II 使用手冊


正面圖標描述

1. 濕度表
2. 室外濕度(現在 / 最高 / 最低)
3. 顯示最高或最低濕度
4. 顯示已選擇的外置探測器頻道
5. 外置探測器低電量提示
6. 室內溫度(現在 / 最高 / 最低)
7. 顯示舒適度：WET 濕 / COMFORT 舒服 / DRY 乾燥
8. 本機低電量提示
9. MAX 鍵：切換現在 / 最高濕度
10. CLEAR 鍵：清除最高及最低濕度記錄
11. CHANNEL 鍵：選擇下一個外置探測器頻道(最多 3 個)
12. THERMOMETER 鍵：電子條狀與數字轉換鍵，啟動背光
13. MIN 鍵：切換現在 / 最低濕度

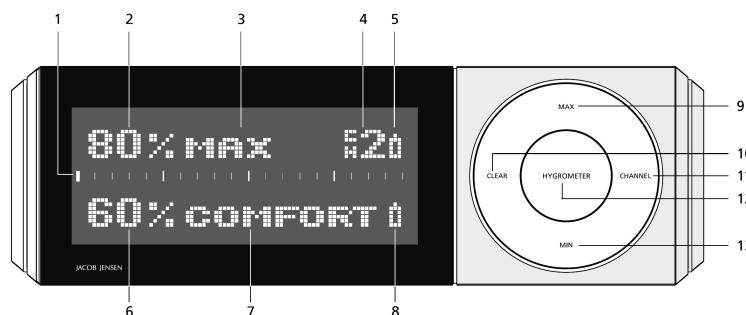


背面圖標描述

1. AAA 乾電池槽
2. RESET 鍵：重設原廠設定鍵
3. DISPLAY LOCK：顯示屏鎖鍵
(選擇電子條狀或數字顯示)

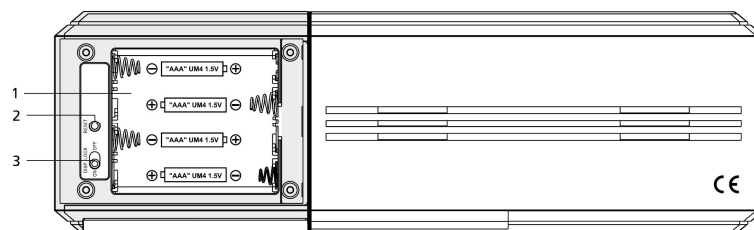

顯示屏顯示方法

電子條狀為預設顯示模式，按一下"HYGROMETER"鍵會暫時轉換成數字模式約 13 秒。

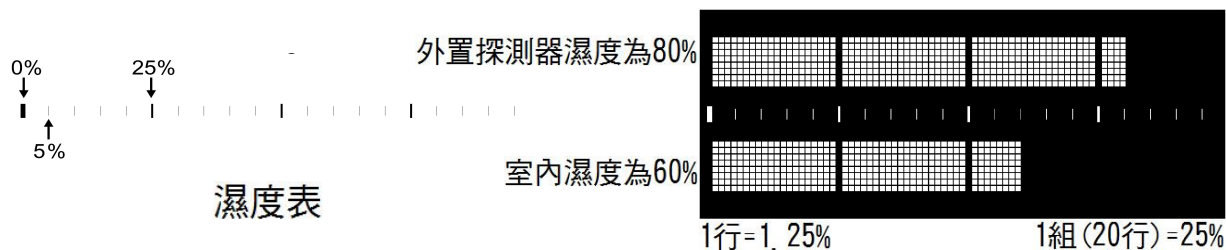

如何令顯示屏亮起

每當按一下正面中間"HYGROMETER"鍵，顯示屏會亮起 5 秒，持續按住"HYGROMETER"延長亮起。

安裝電池

放入 4 顆 AAA 乾電池(留意電池+/-極)，每次換電池後需按一下背面電池槽內的"RESET"鍵。

如何設定濕度計

1. 請先啟動外置探測器(如有)後，再啟動溫度計。

2. 在首次使用或每次換電池後，溫度計會自動探測溫顯示在'室內溫度'上。
3. 同時，溫度計會自動探測外置探測器溫度顯示在'室外溫度'上。

注意：溫度計探測外置探測器時間最長達 15 分鐘，如 15 分鐘後出現'No Link'在'室外溫度'上，請按一下溫度計背面電池槽內的'RESET'鍵及外置探測器背面電池槽內的'RESET'鍵。令兩者再次重新搜尋。請留意兩者在嘗試連接時或會受周邊環境電訊影響，所以在嘗試連接時應把兩者放在附近。

切換外置探測器頻道

1. 溫度計最多可連接三個頻道。
4. 按一下正面中間'HYGROMETER'鍵，顯示為數字模式。
5. 再按一下'CHANNEL'鍵切換需顯示頻道。

查看最高濕度記錄

- 按一下'HYGROMETER'鍵後，再按一下'MAX'鍵。

查看最低濕度記錄


- 按一下'HYGROMETER'鍵，再按兩下'MIN'鍵。

清除濕度記錄

- 按一下'HYGROMETER'鍵後，再按一下'CLEAR'鍵。

舒適度指引

- 右方圖表能了解濕度計顯示的溫適度情況(WET 濕 / COMFORT 舒服 / DRY 乾燥)。
- 舒適度是根據溫度及濕度而顯示出來。
- 如舒適度沒有顯示 (WET 濕 / COMFORT 舒服 / DRY 乾燥)則不付合以上三種條件。

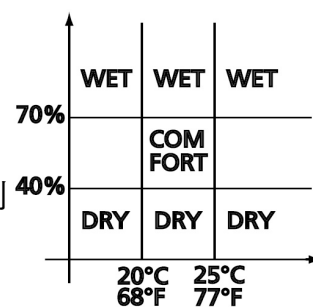

產品功能：

長 x 高 x 深 : 205 x 65 x 23 毫米
 重量 : 183 克(不連電池)
 訊號頻率 : 868MHz
 頻道數量 : 3
 濕度範圍 : 25% - 95%
 電源 : 4 x AAA1.5V 鋰電池