

天文台濕度計使用手冊

安裝電池

- 放入 1 顆 AAA 乾電池(留意電池+/-極)。

如何設定濕度計

- 在首次使用或每次換電池後，濕度計會自動探測濕度顯示在顯示屏上。

以攝氏或華氏顯示

- 按一下" $^{\circ}\text{C}$ 或 $^{\circ}\text{F}$ "鍵切換攝氏或華氏顯示。

查看最高濕度記錄

- 按一下"MAX"鍵後，會顯示由按"RESET"鍵或換電池後的最高溫度，再按一下"MAX"鍵回復正常溫度。

查看最低濕度記錄

- 按一下"MIN"鍵後，會顯示由按"RESET"鍵或換電池後的最低溫度，再按一下"MIN"鍵回復正常溫度。

清除濕度記錄


- 如需重設"最高濕度記錄"，請按一下"MAX"鍵後，再按一下"M/C"鍵，濕度計會清除最高濕度記錄。
- 如需重設"最低濕度記錄"，請按一下"MIN"鍵後，再按一下"M/C"鍵，濕度計會清除最低濕度記錄。

重設濕度計

- 濕度計會記錄由"RESET"鍵或換電池後的最高及最低溫度，按一下"RESET"鍵會消除最高及最低溫度記錄。

舒適度指引

- 右方圖表能了解濕度計顯示的溫適度情況(WET 濕 / COMFORT 舒服 / DRY 乾燥)。
- 舒適度是根據溫度及濕度而顯示出來。
- 如舒適度沒有顯示 (WET 濕 / COMFORT 舒服 / DRY 乾燥)則不付合以上三種條件。

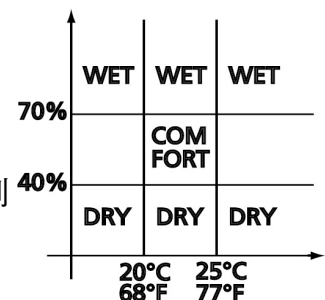

注意

- 顯示屏在低於 0°C 或高於 50°C 不能正常顯示。
- 顯示屏為液晶顯示屏，為達到最佳的顯示效果，請放於燈光下觀看。

產品功能：

長 x 高 x 深 : 140 x 41 x 22 毫米

重量 : 75 克

電源 : 1 x AAA1.5V 鋰電池，電池壽命約 1 年。

室內溫度探測範圍 : 0°C to 50°C (32°F to $+122^{\circ}\text{F}$)