


天文台 II 溫度計 II 使用手冊


正面圖標描述

1. 溫度表
2. 室外溫度(現在 / 最高 / 最低)
3. 圖示：結冰警告圖示
4. 外置探測器頻道選擇
5. 外置探測器低電量提示
6. 室內溫度(現在 / 最高 / 最低)
7. 顯示最高或最低溫度
8. 本機低電量提示
9. MAX 鍵：切換現在 / 最高溫度
10. CLEAR 鍵：清除最高及最低溫度記錄
11. CHANNEL 鍵：選擇下一個外置探測器頻道(最多 3 個)
12. THERMOMETER 鍵：電子條狀與數字轉換鍵，啟動背光
13. MIN 鍵：切換現在 / 最低溫度

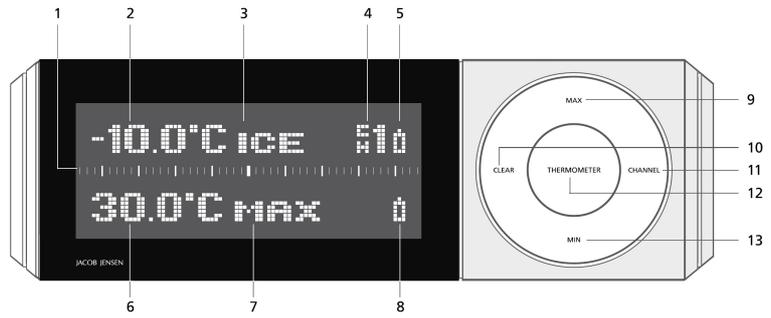


背面圖標描述

1. AAA 乾電池槽
2. RESET 鍵：重設原廠設定鍵
3. DISPLAY LOCK：顯示屏鎖鍵
(選擇電子條狀或數字顯示)

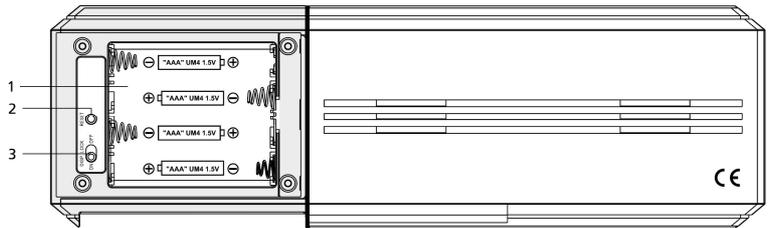


顯示屏顯示方法

電子條狀為預設顯示模式，按一下" THERMOMETER "鍵會暫時轉換成數字模式約 13 秒。

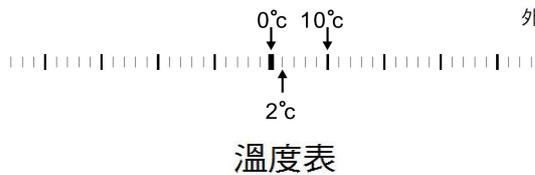

外置探測器溫度為攝氏負 11.25 度

本機溫度為攝氏 30 度

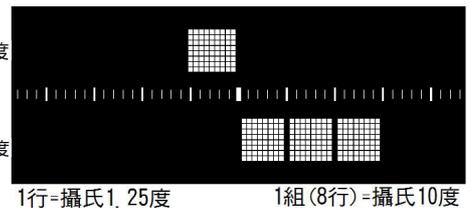

如何令顯示屏亮起

每當按一下正面中間" THERMOMETER "鍵，顯示屏會亮起 5 秒，持續按住" THERMOMETER "延長亮起。

安裝電池

放入 4 顆 AAA 乾電池(留意電池+/-極)，每次換電池後需按一下背面電池槽內的" RESET "鍵。

如何設定溫度

1. 請先啟動外置探測器(如有)後，再啟動溫度計。

2. 在首次使用或每次換電池後，溫度計會自動探測溫顯示在'室內溫度'上。

3. 同時，溫度計會自動探測外置探測器溫度顯示在'室外溫度'上。

注意：溫度計探測外置探測器時間最長達 15 分鐘，如 15 分鐘後出現'No Link'在'室外溫度'上，請按一下溫度計背面電池槽內的'RESET'鍵及外置探測器背面電池槽內的'RESET'鍵。令兩者再次重新搜尋。請留意兩者在嘗試連接時或會受周邊環境電訊影響，所以在嘗試連接時應把兩者放在附近。

切換外置探測器頻道

1. 溫度計最多可連接三個頻道。

4. 按一下正面中間'THERMOMETER'鍵，顯示為數字模式。

5. 再按一下'CHANNEL'鍵切換需顯示頻道。

查看最高溫度記錄

- 按一下'THERMOMETER'鍵後，再按一下'MAX'鍵。

查看最低溫度記錄

- 按一下'THERMOMETER'鍵，再按兩下'MIN'鍵。

清除濕度記錄

- 按一下'THERMOMETER'鍵後，再按一下'CLEAR'鍵。

結冰警告

1. 當溫度下降到攝氏 3 度至負 2 度(只限頻道 1)，結冰警告會顯示出來。
2. 而當溫度超出或低於攝氏 3 度至負 2 度，結冰警告會取消。

產品功能：

長 x 高 x 深 : 205 x 65 x 23 毫米

重量 : 183 克(不連電池)

訊號頻率 : 868MHz

頻道數量 : 3

溫度範圍 : -20°C to 60°C

溫度分辨率 : 0.1°C

結冰警告範圍 : 3°C to -2°C (只限頻道 1)

電源 : 1 x AA1.5V 鋰電池