



多功能電子燉盅 使用說明書

型號: SC-151



使用產品前，請仔細閱讀本使用說明書。
請妥善保管本使用說明書。

多功能電子燉盅

感謝您選用origo多功能電子燉盅。使用時，請按本說明書進行操作。本產品僅限家庭或類似場所使用。

目錄

一. 產品性能特點	1
二. 主要技術參數	1
三. 部件名稱介紹	2
四. 使用方法	2
五. 注意事項	7
六. 保養和維護	8
七. 保用	10

一. 產品性能特點


- 1.選用優質陶瓷內鍋，煲燉更加營養、健康；
- 2.隔水煲燉，不粘不焦，有效鎖住食物營養成分；
- 3.附送小內鍋，能蒸善燉，“湯菜飯”隨心組合；
- 4.微電腦控制，12小時定時、24小時預約，無需看管；
- 5.多重安全保護裝置，確保產品使用安全。

二. 主要技術參數

名稱	多功能電子燉盅	
型號	SC-151	
容量	內鍋	1.0L
	小內鍋	0.5L
電源	220V ~50Hz	
額定功率	300W	
外觀尺寸 (長x寬x高)	222mmx215mmx227mm	

三. 部件名稱介紹

主要部件

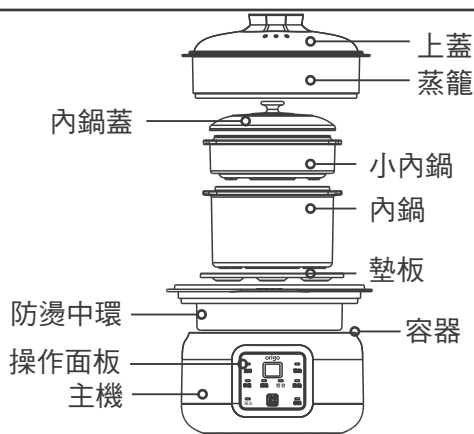

四. 使用方法

1. 操作面板及按鍵說明：



待機狀態：燉盅接通電源，顯示屏顯示 "0.0"，所有指示燈均不亮，機器不加熱，“功能/取消”鍵、“預約”鍵可操作。

1. “功能/取消”鍵：

a. 待機狀態下，按動“功能/取消”鍵，功能指示燈顯示順序及顯示屏顯示預設時間如下：湯品 (2.5)→補品 (2.8)→甜品 (3.0)

→雙層 (2.0)→蒸燉 (2.0)→保溫(-.-)→待機，如此循環。

b. 在任何工作過程中，按動“功能/取消”鍵，該鍵起“取消”作用，產品回到待機狀態。

2. “預約”鍵：

按“預約”鍵，預約指示燈閃亮，顯示屏顯示預設預約時間 "2.0"

並閃亮，如再按“預約”鍵，預設時間以0.5為增量遞增，直至 "10"，之後則以1為增量遞增，直至 "24" 再按則回到 "0.0"；繼續再按則仍以0.5為增量遞增，直至 "10"；此後再以1為增量遞增，直至 "24"

如此循環。長按該鍵，則快速遞增，循環規律與短按相同。

3. “定時” 鍵：

按“功能/取消” 鍵選定功能後，再按動“定時” 鍵，定時指示燈和顯示屏顯示的功能預設時間同步閃亮，若再按“定時” 鍵，則預設時間以0.5為增量遞增，直至 "10"，之後則以1為增量遞增，直至 "12" 再按則回到 "0.0"；繼續再按則仍以0.5為增量遞增，直至 "10"；此後再以1為增量遞增，直至 "12"，如此循環。長按該鍵，則快速遞增，循環規律與短按相同。

2. 產品功能設置表

功能	湯品	補品	甜品	雙層	蒸燉	保溫
預設時間 (小時)	2.5	2.8	3.0	2.0	2.0	-.-
是否可預約	是	是	是	是	是	否

3. 使用步驟

隔水燉的工作原理


一種利用水做媒介，對內鍋中的食物進行均勻柔和地加熱的烹飪方法。故電子燉盅的加熱容器內必須加入熱水才可以正常使用。

1. 準備食材及器具

1.1. 內鍋加入食材和熱水：
加入食材和熱水不超過內鍋容量的80%，加水量以恰好浸沒食物或略多一點為宜，再蓋上內鍋蓋。




1.2. 往容器內加入熱水至放盅前水位線，再將裝好食材的內鍋放入容器內，然後蓋上上蓋。

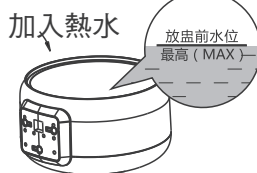


1.3. 內鍋、小內鍋和蒸籠等的搭配使用：

a. 使用內鍋燉煮食物：用防燙中環將裝好食材的內鍋套住並提起放入容器內，然後蓋上上蓋。

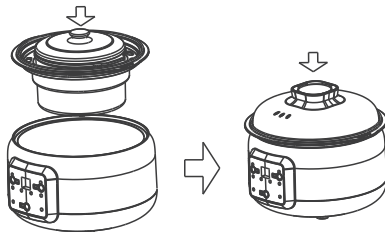


b. 用內鍋和小內鍋疊加燉煮食物：用防燙中環將疊放且裝好食材的內鍋和小內鍋套住並提起放入容器內，然後放上蒸籠，蓋上上蓋。


用防燙中環套住並提起
內鍋和小內鍋

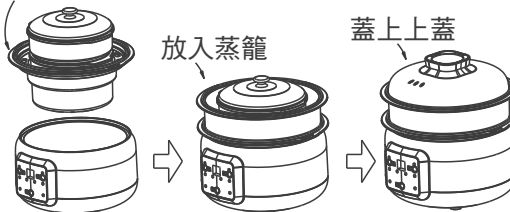


c. 使用墊板加小內鍋的方式蒸燉食物：將防燙中環放入容器內，將墊板放入防燙中環內，將放好食材的小內鍋放置在墊板上，然後蓋上上蓋。

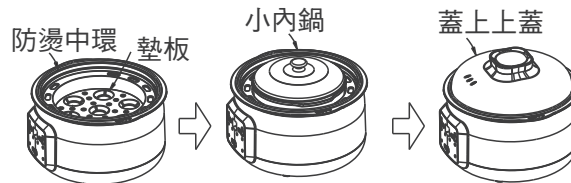



d. 使用墊板加內鍋的方式蒸燉食物：將防燙中環放入容器，將墊板放入防燙中環內，將放好食材的內鍋放置在墊板上，再將蒸籠放置在防燙中環內，然後蓋上上蓋。

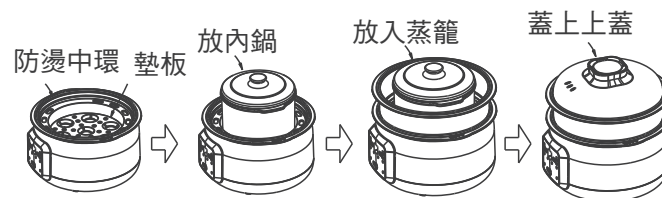

e. 蒸食物：將防燙中環放入容器，將墊板放入防燙中環內，將食物放在墊板上，然後蓋上上蓋。

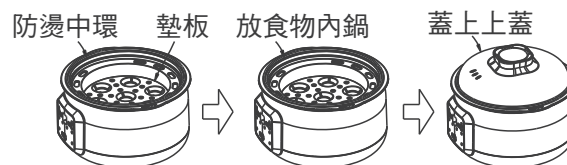

2. 連接電源，操作面板上顯示屏點亮，產品處於待機狀態。

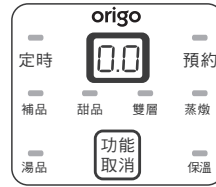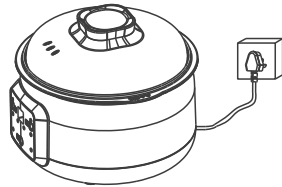

3. 功能選擇、按鍵操作方法及狀態說明


a. 定時燉煮設置及工作說明（以“補品”功能定時3小時為例）



按“功能/取消”鍵2次，“補品”功能指示燈和顯示屏顯示預設時間“2.8”都閃亮。




按“定時”鍵，“定時”指示燈、“補品”指示燈和顯示屏顯示的預設時間“2.8”都閃亮。

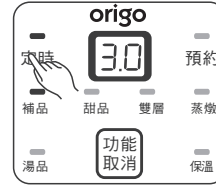

再按一次“定時”鍵，顯示屏顯示定時時間“3.0”，並與“定時”指示燈、“補品”指示燈同時閃亮。



幾秒鐘後，自動進入定時工作狀態，“補品”功能指示燈、“定時”指示燈長著。顯示屏顯示定時時間“3.0”並開始倒數計時，“.”閃亮。

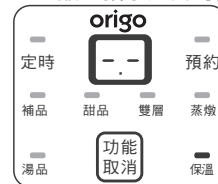

定時時間結束後，進入無限時保溫狀態，“保溫”功能指示燈長著，顯示屏顯示“-.”，中間“.”閃亮。

b. 預約燉煮設置及工作說明（以“補品”功能預約4.0小時定時3.0小時為例）




按“預約”鍵，“預約”指示燈和顯示屏顯示預設預約時間“2.0”都閃亮。



再按“預約”鍵4次，調整預約時間為“4.0”，即將預約時間調整為4小時。



按“功能/取消”鍵2次，“補品”功能指示燈和顯示屏顯示預設時間“2.8”都閃亮。

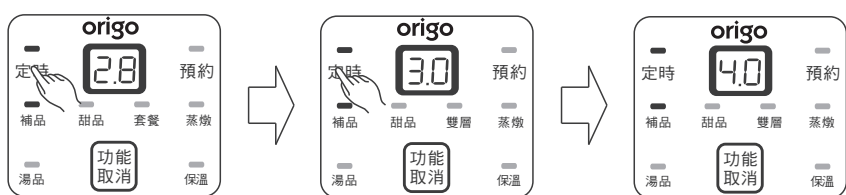


按“定時”鍵，“定時”指示燈、“補品”指示燈和顯示屏顯示的預設功能時間“2.8”都閃亮。

再按一次“定時”鍵，顯示屏顯示定時時間“3.0”，並與“定時”指示燈、“補品”指示燈同時閃亮。

幾秒鐘後自動進入預約工作狀態，“預約”指示燈和“補品”功能指示燈均長著，顯示屏顯示預約時間“4.0”並開始倒數計時，“.”閃亮。



預約時間倒計時結束後，自動進入選定功能“補品”的定時燉煮工作狀態。“預約”指示燈停止閃亮，“補品”功能指示燈長著，顯示屏顯示定時時間“3.0”並開始倒數計時，“.”閃亮。

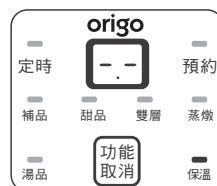

定時時間結束後，進入無限時保溫狀態，“保溫”功能指示燈長著，顯示屏顯示無限時保溫“-.”，“-.”長著，“.”閃亮。

注意：

1. 先按“預約”鍵後必須再按“功能/取消”鍵，才能進入預約工作狀態；如果先按“功能/取消”鍵後再按“預約”鍵，則無法進行預約操作。
2. 預約工作狀態下無法調整時間。
3. 保溫功能無法預約。

c. 終止工作



燉盅工作一定時間後，若您認為食物已燉至所需火候時，只需按“功能/取消”鍵，立即停止工作，回到待機狀態。

4. 產品使用完畢之後，請拔掉電源線插頭，切斷電源。

溫馨提示：

- 1.預約最長調整時間為24小時，功能燉煮定時時間最長調整時間為12小時。開始倒計時，時間>10時，顯示屏顯示時間數字每1小時遞減變化，時間≤10時，數碼管顯示時間數字每0.1小時(6分鐘)遞減變化。
- 2.請根據各種食材的特性，按生活經驗設定合適的預約時間，以使食材充分浸泡。浸泡易變質食材，預約時間不宜設置過長，以防止食材變質。
- 3.在燉煮或蒸不易熟的食物時，或在低溫環境下，請在預設定時時間的基礎上，適當加長時間，為確保食物熟透，在蒸大塊的紅薯、馬鈴薯等食物時，請將其切成小塊，以保證食物熟透。
- 4.在工作過程中可以依您個人喜好調整工作時間，使食物達到合適的口感。
- 5.請按容器上的水位標記往容器內加水，以保證正常燉煮，防止出現產品故障或造成危險。
- 6.產品燉煮過程若要打開上蓋，請先按“功能/取消”鍵停止工作，待水不再沸騰時再開蓋，開蓋後請待水蒸汽蒸發後才可通過防燙中環提起內鍋，以防止容器內沸水或蒸汽燙傷。
- 7.定時“保溫”工作時間結束後，產品直接進入待機狀態。
- 8.當產品進入保溫狀態後，為無限時保溫，這時顯示為“-.-”。若需停止保溫，請按“功能/取消”鍵即可。

五. 注意事項

⚠ 注意

1. 請確定規格標貼上所示的額定電壓與當地供電電壓相同。
2. 請使用有合格保護接地的電源，以確保人身安全。
3. 不要放在易燃易爆的物品附近或表面使用；不要放在潮濕或靠近其它熱源的地方使用，以免發生故障和危險。
4. 使用本產品時應放置在兒童接觸不到的穩固平台上。

⚠ 注意

5. 產品工作時會冒出蒸汽，切勿將臉或手靠近蒸汽口，以免燙傷；怕蒸汽的物體不要置於本產品上方；切勿將抹布或類似物品覆蓋在蒸汽口上，以避免引發意外或導致產品故障。
6. 產品工作時，上蓋和容器外壁溫度較高，請勿觸摸，以免燙傷。
7. 不要將內鍋直接放在明火上加熱，並避免陶瓷件在較熱時接觸冷水，以免發生爆裂。
8. 若產品出現缺水乾燒，請立即拔掉電源，等待冷卻後再操作，此時切勿用手觸摸發熱盤以免燙傷。
9. 使用產品燉煮食物時，先往容器內加水，加水量不超過放盅前水位線，再放入加了食物的內鍋，加水量過多可能會出現故障或造成危險。
10. 在容器內未加入水時，切勿通電乾燒，不用時請拔下電源插頭。
11. 插入電源線時，必須插到底，以確保接觸良好。
12. 應經常保持電源插頭、插座的干燥，禁止用濕手插拔電源插頭，以防止觸電。
13. 產品在通電工作時，請勿移動。
14. 陶瓷件為易碎品，慎防與硬物碰撞及從高處跌落，造成破碎損壞。

六. 保養和維護

1. 清洗方法

1. 產品清洗前應先拔掉電源線，待冷卻後再進行清洗。
2. 陶瓷件可用洗潔精和海綿清洗，請勿使用硬質鋼絲清洗，以免損壞表面。
3. 可用濕毛巾擦拭機體外表面，切勿使用腐蝕性液體進行清洗。
4. 發熱盤積水垢的清除方法：容器內放入1~2湯匙白醋或3~5片檸檬，並加水至覆蓋發熱盤表面，通電加熱至水沸騰約2分鐘，斷電冷卻至溫水，然後用百潔布擦洗即可將水垢清除。
5. 切勿將電源線、產品整體浸入水中或沖洗，以免電器進水，產生故障，影響安全使用。

2. 保存方法



產品長期不使用時，請清潔乾淨後，裝入包裝箱中，應存放於通風乾燥的地方，以免受潮，影響使用。

3. 故障及排除

序號	故障現象	故障原因	排除方法
1.	不通電	沒有插緊電源線插頭	檢查電源線插頭是否插緊到位
		容器內水煮幹，造成乾燒溫控器動作	請在容器內加水冷卻後再通電
		產品故障	請送指定維修中心檢修
2.	產品進入加熱狀態後不久就突然斷電，顯示屏無顯示	容器內沒有加水	請在容器內加入適量的水
3.	能通電但不加熱	產品故障	請送指定維修中心檢修

4. 非專業人員切勿拆卸、修理本產品。
5. 如果電源軟線損壞，為避免危險，必須由本公司或指定的維修中心的專業人員來更換。
6. 當產品出現故障且無法排除時，切勿自行維修，應到指定的維修中心或本公司服務中心聯繫解決。
7. 陶瓷件為易碎品，不在保修服務範圍，請小心使用。

注意:

- 1) 本機不是為體質、感覺或智力有障礙人士(包括小孩)或缺乏經驗及知識者使用，除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。
大人應指導小孩不可把玩電器。
- 2) 本機不能用於附加外置的時計或控制器。

七. 保用

本機可獲自購買日起1年免費保用(商業用途享有三個月免費保用)。此保用只包含生產所導致的品質問題；並不包括上蓋、蒸籠、內鍋蓋、小內鍋、內鍋、墊板、防燙中環、容器及其配件，因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。

***額外3個月保用: 凡於購買產品後10天內完成網上登記，即可免費延長保用期3個月，即15個月免費保用(商業用途除外)。
請即登入網站:www.origo.hk

注意: 保用時，須帶同收據及請先致電服務中心。

服務中心

源澤市務有限公司
香港新界葵涌青山公路403號
匯城集團大廈21樓H室 (近華星街12號)
電話:2156 8238

辦公時間

上午10:30 - 下午12:30(星期一至五)
下午02:30 - 下午05:30(星期一至五)
上午10:30 - 下午12:30(星期六)
(星期日及公眾假期休息)

源澤地圖

