

暖暖舒肩墊：LH-885XLS

使用說明書

產品簡介

多謝選用德國sgl暖暖舒肩墊。正確使用，可使本產品持久耐用，但不適用於醫療用途。備有四個發熱溫度選擇。感溫發熱線及120分鐘自動關機功能，提供雙重保險以免過熱。sgl暖暖舒肩墊可以令你在冬天保持溫暖，穩定一致及均勻分佈的熱力能夠促進血液循環及舒緩肌肉疲勞。此產品已符合歐洲安全標準檢測，安全可靠。

* 使用本產品前，請閱讀使用說明書的安全指引。

部件名稱

- (1) 發熱墊
- (2) 高熱(紅色)顯示燈
- (3) 中熱(橙色)顯示燈
- (4) 低熱(黃色)顯示燈
- (5) 微熱(綠色)顯示燈
- (6) 開/關鍵
- (7) 接連插頭及插座
- (8) 控制器



本暖暖舒肩墊只能配合貼有LH-885XLS型號的控制器使用。

使用方法

現代都市人生活繁忙，肌肉容易緊張及疲勞。sgl暖暖舒肩墊能產生穩定一致及均勻分佈的熱力，促進血液循環及舒緩肌肉疲勞，設計特別針對手腕、手肘、膝蓋及背部等位置(身體其他部位亦適用)。使用暖暖舒肩墊前，請確定接連插頭及插座(7)已穩妥地接連。發熱墊可放進洗衣機內清洗。

開/關及溫度選擇

將插頭插進電源插座，暖暖舒肩墊已經準備使用。按開/關鍵及選擇4種不同熱度：

- 微熱：綠色顯示燈(30°C)
- 低熱：黃色顯示燈(40°C)
- 中熱：橙色顯示燈(50°C)
- 高熱：紅色顯示燈(60°C)


注意：若熱能顯示燈不亮，可能是接連插頭及插座鬆脫。請先把電源插頭拔除，重新將接連插頭及插座接好。

自動關機

使用120分鐘後，暖暖舒肩墊會自動關機。如欲繼續使用暖暖舒肩墊，請重按開/關鍵，之後選擇所需熱度，暖暖舒肩墊將繼續另一次的120分鐘運作。注意：過度連續長期使用，有可能灼傷皮膚。

保養

將開關控制器從接連插座及插頭(7)拔除，發熱披肩可放進洗衣機內清洗。清洗後放於清涼地方涼乾，不可給陽光直接照射。發熱披肩必須乾透後才可使用，切勿使用硬物刮花或破損發熱披肩表面，以免發生危險。

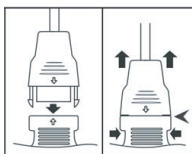

包裝資料：暖暖舒肩墊及使用說明書

- ※ 使用本產品時，不可彎折電源線。
- ※ 本產品乃屬紡織品，可能引致使用者出現靜電感覺。可嘗試以手掌觸碰石牆來釋放靜電。

圖像說明

- 不可乾洗
- 不可熨燙
- 不可使用機器烘乾
- 請小心閱讀使用說明書
- 不可漂染
- 不可屈曲或對摺
- 可用洗衣機洗濯(水溫不可超過40°C)
- 不可用針或扣針戳穿發熱披肩

重要安全提示

※ 請保留使用說明書給將來翻閱。



- 請小心閱讀說明書並妥善保存。
- 不要用針或尖銳物品戳穿本產品。
- 暖暖舒肩墊：
 - 如在弄濕或潮濕狀態下請勿使用；只可插進適合的插座(220-240V)；
 - 如在屈曲或摺疊的狀態時，請勿使用；
 - 0-3歲小孩不能使用暖暖舒肩墊，因為他們對熱力敏感不足；大於3歲的小孩不能使用暖暖舒肩墊，除非家長已為暖暖舒肩墊完成設定或他們已受足夠的指示使用暖暖舒肩墊；
 - 不適用於對熱力反應遲緩的人士、小童或寵物；
 - 不適用於行動不便的人士；
 - 不可在睡覺時使用；
 - 冷卻前，不可屈曲或對摺。
- 不要放太重或尖銳的物品在暖暖舒肩墊上，它們可能會導致暖暖舒肩墊內的發熱線損壞或屈曲(例如：行李箱)。
- 經常保持插頭及電線乾爽。
- 控制器會發出微熱，所以不要遮掩，以免過熱。
- 只能對某程度熱力作出反應的人士或病人，必須於監管下才可使用暖暖舒肩墊。
- 對熱力反應遲緩的人士及對過熱無法作出反應的非常弱勢人士，不可使用暖暖舒肩墊。
- 如產品本身或配件受損，請勿使用。
- 經常檢查本產品。如發現有任何損壞，例如電源線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。
- 暖暖舒肩墊不適用於醫院或作醫療用途。
- 使用完畢，請拔掉插頭。
- 不要把其他發熱產品或物品放於使用中的暖暖舒肩墊上或附近。
- 請先讓暖墊完全冷卻，方可摺疊收藏。
- 存放時切勿放置重物於已摺疊的暖暖舒肩墊上，避免做成折痕引致產品損壞。
- 在沒有成人監督的情況下，小童不可使用暖暖舒肩墊。
- 如電線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。
- 控制器(8)只適用於暖暖舒肩墊。
- 若延長使用時間，請把熱度調低至微熱或低熱檔次，避免使用者因入睡後對熱力反應遲緩而引致灼傷皮膚。

注意：

本機不是為體質、感覺或智力有障礙人士(包括小孩)或缺乏經驗及知識者使用，除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。大人應指導小孩不可把玩電器。

- 本產品含有可回收材料，不可把本產品作為未分類廢物。請聯繫當地就近指定回收點。

技術參數

- 型號： LH-885XLS
- 交電流： 220-240 伏特~50赫茲
- 最大出力： 100瓦特
- 尺寸： 63 x 64厘米
- 物料： 合成纖維

保用

本產品自購買日起一年免費保用(商業用途全機享有三個月免費保用)。此保用只包含生產所導致的品質問題；並不包括其附件、因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。

***額外3個月保用：凡於購買產品後10天內完成網上登記，即可免費延長保用期3個月，即15個月免費保用(商業用途除外)。請即登入網站：www.origin.hk

※ 所有保用條款，以中文版本為準。

注意：保用時，須帶同收據及請先致電服務中心。

服務中心

源澤事務有限公司
香港新界葵涌青山公路403號
匯城集團大廈21樓H室
(近華星街12號)
電話：2156 8238

辦公時間

上午10:30 - 下午12:30 (星期一至五)
下午02:30 - 下午05:30 (星期一至五)
上午10:30 - 下午12:30 (星期六)
(星期日及公眾假期休息)

Warranty

This product is guaranteed for 1 year (commercial use for 3 months), from the date of receipt against manufacturing defect. The warranty does not cover the accessories, damage or defect caused by negligence or use not according to this instruction manual.

***Extra 3 months warranty: just complete Online Warranty Registration within 10 days from the date of receipt, free warranty will be extended to 15 months (not applicable to commercial use). Please enter our website: www.origin.hk

※ If there is any discrepancy of terms of warranty, the Chinese version shall prevail.

Remark: For any repair service, please contact and bring with the invoice or receipt to the Service Centre.

Service Centre

ORIGIN MARKETING LIMITED
Unit H, 21/F., Reason Group Tower,
(nearby 12 Wah Sing Street)
403 Castle Peak Road,
Kwai Chung, N.T., HK.
Tel: 2156 8238
www.origin.hk

Office Hour

10:30am - 12:30pm (Mon to Fri)
02:30pm - 05:30pm (Mon to Fri)
10:30am - 12:30pm (Saturday)
(Closed on Sunday and Public Holiday)

www.origin.hk

Find us on



源澤地圖 / Origin Map

