

暖腳寶：FW800

使用說明書

產品簡介


多謝選用英國origo暖腳寶。正確使用，可使本產品持久耐用，但不適用於醫療用途。origo暖腳寶可令你的腳變得溫暖；備有四個發熱溫度選擇。感溫發熱線及90分鐘自動關機功能，提供雙重保險以免過熱。此產品已符合歐洲安全標準檢測，安全可靠。

* 使用本產品前，請閱讀使用說明書的安全指引。

***本說明書可於本公司網站:www.origo.hk下載。

部件名稱

- 暖腳寶
- 高熱(紅色)顯示燈
- 中熱(橙色)顯示燈
- 低熱(黃色)顯示燈
- 微熱(綠色)顯示燈
- 開/關鍵
- 電源顯示燈
- 控制器

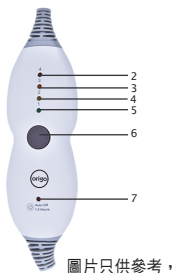

圖片只供參考，一切以實物為準

本暖腳寶只能配合貼有FW800型號的控制器使用。

重要安全提示

※ 請保留使用說明書給將來翻閱。




- 請小心閱讀說明書並妥善保存。
- 不要用針或尖銳物品戳穿本產品。
- 暖腳寶：
 - 如在弄濕或潮濕狀態下請勿使用；
 - 只可插進適合的插座(220-240V)；
 - 如在屈曲或摺疊的狀態時，請勿使用；
 - 0-3歲小孩不能使用暖腳寶，因為他們對熱力敏感不足；大於3歲的小孩不能使用暖腳寶，除非家長已為暖腳寶完成設定或他們已受足夠的指示使用暖腳寶；
 - 不適用於對熱力反應遲緩的人士、小童或寵物；
 - 不適用於行動不便的人士；
 - 不可在睡覺時使用；
 - 冷卻前，不可屈曲或對摺。
- 不要放太重或尖銳的物品在暖腳寶上，它們可能會導致暖腳寶內的發熱線損壞或屈曲(例如：行李箱)。
- 經常保持插頭及電線乾爽。
- 控制器會發出微熱，所以不要遮掩，以免過熱。
- 只能對某程度熱力作出反應的人士或病人，必須於監管下才可使用暖腳寶。
- 對熱力反應遲緩的人士及對過熱無法作出反應的非常弱勢人士，不可使用暖腳寶。
- 如產品本身或配件受損，請勿使用。
- 經常檢查本產品。如發現有任何損壞，例如電源線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。
- 暖腳寶不適用於醫院或作醫療用途。
- 使用完畢，請拔掉插頭。
- 不要把其他發熱產品或物品放於使用中的暖腳寶上或附近。
- 請先讓暖腳寶完全冷卻，方可收藏。
- 存放時切勿放置重物於已摺疊的暖腳寶上，避免做成折痕引致產品損壞。
- 在沒有成人監督的情況下，小童不可使用暖腳寶。
- 如電線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。

- 控制器(8)只適用於暖腳寶。
- 若延長使用時間，請把熱度調低至微熱或低熱檔次，避免使用者因入睡後對熱力反應遲緩而引致灼傷皮膚。

注意：

本機不是為8歲以下小孩，體質、感覺或智力有障礙人士或缺乏經驗及知識者使用，除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。大人應指導小孩不可把玩電器。



圖像說明

- | | |
|---------------------|--------------|
| 不可乾洗 | 不可熨燙 |
| 不可使用機器烘乾 | 請小心閱讀使用說明書 |
| 不可漂染 | 不可屈曲或對摺 |
| 可用洗衣機洗濯(水溫不可超過30°C) | 不可用針或扣針戳穿暖腳寶 |

使用方法

暖腳寶在日間坐在梳化時可放在地上暖腳，令你的腳掌變得溫暖。本產品的設計不適合寵物使用。不正確使用會破壞暖腳寶的表面及發熱線的裝置。如有損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。暖腳寶預熱30分鐘後到達預設的溫度，並會維持60分鐘操作後自動關掉。暖腳寶不同於發熱枕頭，另外手掌不及其他身體部份對熱的感應，用手觸碰是比較難測定熱力。使用完畢及待它冷卻後，請將暖腳寶放回包裝內。

開/關及溫度選擇

將插頭插進電源插座，暖腳寶已經準備使用。按開/關鍵及選擇4種不同熱度：

- 微熱：綠色顯示燈(43°C)
- 低熱：黃色顯示燈(49°C)
- 中熱：橙色顯示燈(54°C)
- 高熱：紅色顯示燈(60°C)

自動關機

使用90分鐘後，暖腳寶會自動關機，電源顯示燈會不斷閃爍。如欲繼續使用暖腳寶，請重按開/關鍵，之後選擇所需熱度，暖腳寶將繼續另一次的90分鐘運作。

注意：過度連續長期使用，有可能灼傷皮膚。

保養

內部發熱墊不可放入水中清洗，只可使用濕軟毛巾抹擦表面污垢。切勿使用硬物刮花或破損發熱墊表面，以免發生危險。



清洗軟毛外套：清洗前將插頭從插座拔除，拉開拉鏈把軟毛外套取出，外套可放進水中清洗。清洗後放於清涼地方涼乾，不可給陽光直接照射。註：清洗後的外套必須乾透後方可使用。



包裝資料：暖腳寶及使用說明書

- ※ 使用本產品時，不可彎折電源線。
- ※ 本產品乃屬紡織品，可能引致使用者出現靜電感覺。可嘗試以手掌觸碰石牆來釋放靜電。

技術參數

型號： FW800
交流電： 230伏特~ 50赫茲
最大出力： 90瓦特
尺寸： 34 x 34 x 18厘米
物料： 合成纖維

保用

本產品自購買日起一年免費保用(商業用途全機享有三個月免費保用)。此保用只包含生產所導致的品質問題；並不包括其附件、因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。

***額外3個月保用：凡於購買產品後10天內完成網上登記，即可免費延長保用期3個月，即15個月免費保用(商業用途除外)。請即登入網站：

www.origo.hk

※ 所有保用條款，以中文版本為準。

注意：保用時，須帶同收據及請先致電服務中心。

服務中心

源澤市務有限公司
香港新界葵涌青山公路403號
匯城集團大廈21樓H室
(近華星街12號)
電話：2156 8238

辦公時間

上午10:30 - 下午12:30 (星期一至五)
下午02:30 - 下午05:30 (星期一至五)
上午10:30 - 下午12:30 (星期六)
(星期日及公眾假期休息)

Warranty

This product is guaranteed for 1 year (commercial use for 3 months), from the date of receipt against manufacturing defect. The warranty does not cover the accessories, damage or defect caused by negligence or use not according to this instruction manual.

***Extra 3 months warranty: just complete Online Warranty Registration within 10 days from the date of receipt, free warranty will be extended to 15 months (not applicable to commercial use). Please enter our website: www.origo.hk

※ If there is any discrepancy of terms of warranty, the Chinese version shall prevail.

Remark: For any repair service, please contact and bring with the invoice or receipt to the Service Centre.

Service Centre

ORIGIN MARKETING LIMITED
Unit H, 21/F., Reason Group Tower,
(nearby 12 Wah Sing Street)
403 Castle Peak Road,
Kwai Chung, N.T., HK.
Tel: 2156 8238
www.origo.hk

Office Hour

10:30am - 12:30pm (Mon to Fri)
02:30pm - 05:30pm (Mon to Fri)
10:30am - 12:30pm (Saturday)
(Closed on Sunday and Public Holiday)

www.origo.hk

Find us on



源澤地圖/Origin Map

