

# 電暖墊：UB085R

## 使用說明書


### 產品簡介

多謝選用英國origo電暖墊。正確使用，可使本產品持久耐用，但不適用於醫療用途。origo電暖墊可以令你的床變得溫暖；備有三個發熱溫度選擇。感溫發熱線及120分鐘自動關機功能，提供雙重保險以免過熱。此產品已符合歐洲安全標準檢測，安全可靠。

\* 使用本產品前，請閱讀使用說明書的安全指引。

### 部件名稱

- 電暖墊 (1)
- 開關控制器 (2)
- 操作顯示燈 (3)
- 接連插座及插頭 (4)

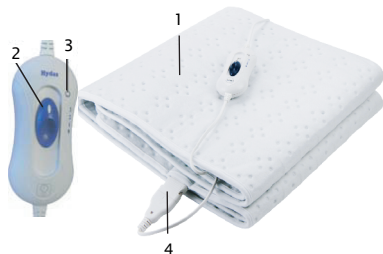

本電暖墊只能配合貼有UB085R型號的控制器使用。

### 使用方法

電暖墊應該安放在床褥上及床單下，本產品的設計不適合寵物使用。不正確使用會破壞電暖墊的表面及發熱線的裝置。如有損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。

電暖墊預熱30分鐘後到達預設的溫度，並會維持90分鐘操作後自動關掉。

電暖墊不同於發熱枕頭，另外手掌不及其他身體部份對熱的感應，用手觸碰是比較難測定熱力，所以觸碰床褥感覺應該是暖的而不是熱的。

使用完畢及待它冷卻後，請將電暖墊摺疊及放回包裝內。

### 開/關及溫度選擇

將插頭插進電源插座。電暖墊已經準備使用：

- (0) 電暖墊關閉
- (1) 微熱
- (2) 中等
- (3) 最高熱力

(如整晚使用建議調節到熱度1)

### 自動關機

使用120分鐘後(30分鐘預熱及90分鐘保暖)，電暖墊會自動關機。

如欲電暖墊繼續維持在開機狀態，請先將開/關控制器推回"0"，之後再推到所需熱度，電暖墊繼續另一次的120分鐘運作。

### 保養

將開關控制器從接連插座及插頭 (4)拔除，電暖墊可放進洗衣機內清洗。清洗後放於清涼地方涼乾，不可給陽光直接照射。

註：1) 清洗後的電暖墊必須乾透後才可使用；

2) 清洗後的電暖墊表面會產生毛粒。

### 收藏

使用後，請把電暖墊放於原有彩盒內，並收藏於低溫及乾燥的地方。不要用尖物刺損溫暖的電暖墊。不可清洗控制器。

### 包裝資料

- 電暖墊及使用說明書

### 圖像說明

✗ 不可乾洗

✗ 不可使用機器烘乾

✗ 不可漂染

✗ 可用洗衣機洗濯(水溫不可超過30°C)

✗ 不可熨燙

📖 請小心閱讀使用說明書

⚡ 電暖墊冷卻前，不可屈曲或對摺

✗ 不可用針或扣針戳穿電暖墊

### 重要安全提示



● 請小心閱讀說明書。

● 不要用針或尖銳物品戳穿本產品。

● 電暖墊：須固定於床上，首先鋪平於床褥上，然後套上床笠；只可用於預熱床褥上；

如在弄濕或潮濕狀態下請勿使用；

只可插進適合的插座(220-240V)；

如在屈曲或摺疊的狀態時，請勿使用；

當用於自動提起的床時，可能會損壞電暖墊；

祇限放於床褥上面，不可放於床褥之下；

不可當作床單使用；

0-3歲小孩不能使用電暖墊，因為他們對熱力敏感不足；

大於3歲小孩不能使用電暖墊，因為他們對熱力敏感不足；

或他們已受足夠的指示使用電暖墊；

不適用於對熱力反應遲緩的人士、小童或寵物；

不適用於行動不便的人士；

電暖墊冷卻前，不可屈曲或對摺；

● 當不使用時：a) 讓電暖墊完全冷卻後才能摺起 .b) 使用後，請把電暖墊存於原有彩盒內，並收藏於低溫及乾燥的地方。

● 不要用尖物刺損電暖墊。

● 不要放太重或尖銳的物品在電暖墊上，它們可能會導致電暖墊內的發熱線損壞或屈曲(例如：行李箱)。

● 經常保持插頭及電線乾爽。

● 控制器會發出微熱，所以不要遮掩，以免過熱。

● 祇能對某程度熱力作出反應的人士或病人，只可於監管下才可使用電暖墊。

● 對熱力反應遲緩的人士及對過熱無法作出反應的非常弱勢人士，不可使用電暖墊。

● 如產品本身或配件受損，請勿使用。

● 經常檢查本產品。如發現有任何損壞，例如電源線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。

● 電暖墊不適用於醫院。

● 不能用於電動床上。如需使用於電動床上，必須檢查及不能讓電暖墊及電源線皺起或凹陷。

● 使用完畢，請拔掉插頭。

● 不要把其他發熱產品或物品放於使用中的電暖墊上或附近。

● 如小童使用時，請常經留意及監督。

● 電暖墊祇可平放於床褥上，不要摺疊或覆蓋床褥周圍。

● 電暖墊不會因床或床褥的移動而被損壞。

● 在沒有成人監督的情況下，小童不可使用電暖墊。

● 如電線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。

### 注意：

本機不是為體質、感覺或智力有障礙人士(包括小孩)或缺乏經驗及知識者使用，除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。大人應指導小孩不可把玩電器。

### 技術參數

型號： UB085R  
交電流： 220-240V~50Hz  
最大出力： 100W  
尺寸： 150 x 80 x 0.8cm

※ 為保護環境，我們建議將包裝物料進行回收（放入回收箱內）。

### 保用

本產品自購買日起一年免費保用(商業用途全機享有三個月免費保用)。此保用只包含生產所導致的品質問題；並不包括其附件、因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。

\*\*\*額外3個月保用: 凡於購買產品後10天內完成網上登記，即可免費延長保用期3個月，即15個月免費保用(商業用途除外)。請即登入網站：

www.origin.hk

※ 所有保用條款，以中文版本為準。

注意：保用時，須帶同收據及請先致電服務中心。

### 服務中心

源澤市務有限公司  
香港新界葵涌青山公路403號  
匯城集團大廈21樓H室  
(近華星街12號)  
電話：2156 8238

### 辦公時間

上午10:30 - 下午12:30 (星期一至五)  
下午02:30 - 下午05:30 (星期一至五)  
上午10:30 - 下午12:30 (星期六)  
(星期日及公眾假期休息)

### Warranty

This product is guaranteed for 1 year (commercial use for 3 months), from the date of receipt against manufacturing defect. The warranty does not cover the accessories, damage or defect caused by negligence or use not according to this instruction manual.

\*\*\*Extra 3 months warranty: just complete Online Warranty Registration within 10 days from the date of receipt, free warranty will be extended to 15 months (not applicable to commercial use). Please enter our website: www.origin.hk

※ If there is any discrepancy of terms of warranty, the Chinese version shall prevail.

Remark: For any repair service, please contact and bring with the invoice or receipt to the Service Centre.

### Service Centre

ORIGIN MARKETING LIMITED  
Unit H, 21/F., Reason Group Tower,  
(nearby 12 Wah Sing Street)  
403 Castle Peak Road,  
Kwai Chung, N.T., HK.  
Tel: 2156 8238  
www.origin.hk

### Office Hour

10:30am - 12:30pm (Mon to Fri)  
02:30pm - 05:30pm (Mon to Fri)  
10:30am - 12:30pm (Saturday)  
(Closed on Sunday and Public Holiday)

### 源澤地圖/Origin Map

