

電暖墊：UB092R

使用說明書

產品簡介
多謝選用英國origo電暖墊。正確使用，可使本產品持久耐用，但不適用於醫療用途。origo電暖墊可以令你的床變得溫暖；備有三個發熱溫度選擇。感溫發熱線及120分鐘自動關機功能，提供雙重保險以免過熱。此產品已符合歐洲安全標準檢測，安全可靠。

* 使用本產品前，請閱讀使用說明書的安全指引。



圖片只供參考，一切以實物為準

本電暖墊只能配合貼有UB092R型號的控制器使用。

使用方法
電暖墊應該安放在床褥上及床單下，本產品的設計不適合寵物使用。不正確使用會破壞電暖墊的表面及發熱線的裝置。如有損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。
電暖墊預熱30分鐘後到達預設的溫度，並會維持90分鐘操作後自動關掉。
電暖墊不同於發熱枕頭，另外手掌不及其他身體部份對熱的感應，用手觸碰是比較難測定熱力，所以觸碰床褥感覺應該是暖的而不是熱的。
使用完畢及待它冷卻後，請將電暖墊摺疊及放回包裝內。

開/關及溫度選擇
將插頭插進電源插座。電暖墊已經準備使用：
(0) 電暖墊關閉
(1) 微熱
(2) 中等
(3) 最高熱力
(如整晚使用建議調節到熱度1)


自動關機
使用120分鐘後(30分鐘預熱及90分鐘保暖)，電暖墊會自動關機。如欲電暖墊繼續維持在開機狀態，請先將開/關控制器推回"0"，之後再推到所需熱度，電暖墊繼續另一次的120分鐘運作。

保養
將開關控制器從接連插座及插頭 (4)拔除，電暖墊可放進洗衣機內清洗。清洗後放於清涼地方涼乾，不可給陽光直接照射。
註：1) 清洗後的電暖墊必須乾透後才可使用；
2) 清洗後的電暖墊表面會產生毛粒。

收藏：使用後，請把電暖墊放於原有彩盒內，並收藏於低溫及乾燥的地方。不要用尖物刺損溫暖的電暖墊。不可清洗控制器。

包裝資料
- 電暖墊及使用說明書

※ 使用本產品時，不可彎折電源線。
※ 本產品乃屬紡織品，可能引致使用者出現靜電感覺。可嘗試以手掌觸碰石牆來釋放靜電。

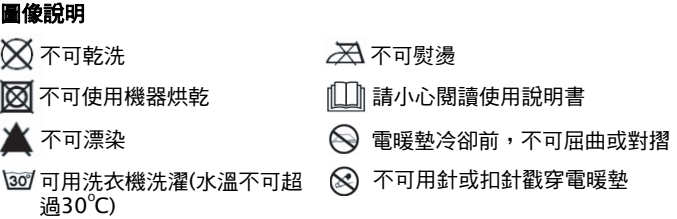

重要安全提示 ※ 請保留使用說明書給將來翻閱。

- !

⊘

⊘
- 請小心閱讀說明書。
 - 不要用針或尖銳物品戳穿本產品。
 - 電暖墊：
 - 須固定於床上，首先鋪平於床褥上，然後套上床笠；只可用於預熱床褥上；
 - 如在弄濕或潮濕狀態下請勿使用；
 - 只可插進適合的插座(220-240V)；
 - 如在屈曲或摺疊的狀態時，請勿使用；
 - 當用於自動提起的床，可能會損壞電暖墊；
 - 祇限放於床褥上面，不可放於床褥之下；
 - 不可當作床單使用；
 - 0-3歲小孩不能使用電暖墊，因為他們對熱力敏感不足；
 - 大於3歲小孩不能使用電暖墊，因為他們對熱力敏感不足；
 - 或他們已受足夠的指示使用電暖墊；
 - 不適用於對熱力反應遲緩的人士、小童或寵物；
 - 不適用於行動不便的人士；
 - 電暖墊冷卻前，不可屈曲或對摺；
 - 當不使用時：a) 讓電暖墊完全冷卻後才能摺起；b) 使用後，請把電暖墊存於原有彩盒內，並收藏於低溫及乾燥的地方。
 - 不要用尖物刺損電暖墊。
 - 不要放太重或尖銳的物品在電暖墊上，它們可能會導致電暖墊內的發熱線損壞或屈曲(例如：行李箱)。
 - 經常保持插頭及電線乾爽。
 - 控制器會發出微熱，所以不要遮掩，以免過熱。
 - 祇能對某程度熱力作出反應的人士或病人，只可於監管下才可使用電暖墊。
 - 對熱力反應遲緩的人士及對過熱無法作出反應的非常弱勢人士，不可使用電暖墊。
 - 如產品本身或配件受損，請勿使用。
 - 經常檢查本產品。如發現有任何損壞，例如電源線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。
 - 電暖墊不適用於醫院。
 - 不能用於電動床上。如需使用於電動床上，必須檢查及不能讓電暖墊及電源線皺起或凹陷。
 - 使用完畢，請拔掉插頭。
 - 不要把其他發熱產品或物品放於使用中的電暖墊上或附近。
 - 如小童使用時，請常經留意及監督。
 - 電暖墊祇可平放於床褥上，不要摺疊或覆蓋床褥周圍。
 - 電暖墊不會因床或床褥的移動而被損壞。
 - 在沒有成人監督的情況下，小童不可使用電暖墊。
 - 如電線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。

注意：
本機不是為體質、感覺或智力有障礙人士(包括小孩)或缺乏經驗及知識者使用，除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。大人應指導小孩不可把玩電器。

技術參數
型號： UB092R
交電流： 220-240V~50Hz
最大出力： 100W
尺寸： 150 x 80 x 0.8cm

※ 為保護環境，我們建議將包裝物料進行回收（放入回收箱內）。

保用
本產品自購買日起一年免費保用(商業用途全機享有三個月免費保用)。此保用只包含生產所導致的品質問題；並不包括其附件、因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。
***額外3個月保用: 凡於購買產品後10天內完成網上登記，即可免費延長保用期3個月，即15個月免費保用(商業用途除外)。請即登入網站：
www.origin.hk
※ 所有保用條款，以中文版本為準。
注意：保用時，須帶同收據及請先致電服務中心。

服務中心
源澤市務有限公司
香港新界葵涌青山公路403號
匯城集團大廈21樓H室
(近華星街12號)
電話：2156 8238

辦公時間
上午10:30 - 下午12:30 (星期一至五)
下午02:30 - 下午05:30 (星期一至五)
上午10:30 - 下午12:30 (星期六)
(星期日及公眾假期休息)

Warranty
This product is guaranteed for 1 year (commercial use for 3 months), from the date of receipt against manufacturing defect. The warranty does not cover the accessories, damage or defect caused by negligence or use not according to this instruction manual.
***Extra 3 months warranty: just complete Online Warranty Registration within 10 days from the date of receipt, free warranty will be extended to 15 months (not applicable to commercial use). Please enter our website: www.origin.hk
※ If there is any discrepancy of terms of warranty, the Chinese version shall prevail.
Remark: For any repair service, please contact and bring with the invoice or receipt to the Service Centre.

Service Centre
ORIGIN MARKETING LIMITED
Unit H, 21/F., Reason Group Tower,
(nearby 12 Wah Sing Street)
403 Castle Peak Road,
Kwai Chung, N.T., HK.
Tel: 2156 8238
www.origin.hk

Office Hour
10:30am – 12:30pm (Mon to Fri)
02:30pm – 05:30pm (Mon to Fri)
10:30am – 12:30pm (Saturday)
(Closed on Sunday and Public Holiday)
www.origo.hk Find us on

