

電暖墊：LH038

使用說明書

產品簡介
多謝選用德國sgl電暖墊。正確使用，可使本產品持久耐用，但不適用於醫療用途。sgl電暖墊可以令你的床變得溫暖；備有四個發熱溫度選擇(30℃, 35℃, 40℃, 45℃)。感溫發熱線及1-10小時自動關機功能，提供雙重保險以免過熱。此產品已符合歐洲安全標準檢測，安全可靠。
※ 使用本產品前，請閱讀使用說明書的安全指引。

部件名稱

電暖墊

LCD顯示屏

溫度顯示

溫度級別顯示

自動關機選定時間顯示

自動關機倒數顯示

電源開關鍵

調節自動關機時間/溫度級別鍵

定時自動關機鍵

溫度級別鍵

接連插座及插頭

本電暖墊只能配合貼有LH038型號的控制器使用。

(1)

(2)

(2-1)

(2-2)

(2-3)

(2-4)


(3)

(4,5)

(6)

(7)

(8)

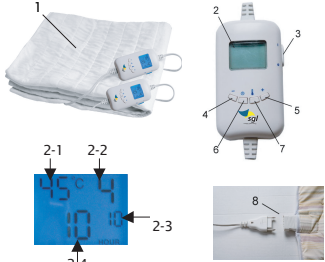

使用方法
電暖墊應該安放在床褥上及床單下，本產品的設計不適合寵物使用。不正確使用會破壞電暖墊的表面及發熱線的裝置。如有損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。電暖墊預熱10分鐘後到達預設的溫度，並會維持操作直到完成所選自動關機時間後自動關掉。電暖墊不同於發熱枕頭，另外手掌不及其他身體部份對熱的感應，用手觸碰是比較難測定熱力，所以觸碰床褥感覺應該是暖的而不是熱的。使用完畢及待它冷卻後，請將電暖墊摺疊及放回包裝內。

開/關及溫度選擇
將插頭插進電源插座。電暖墊已經準備使用：
級別 (1) 30℃ 級別 (2) 35℃ 級別 (3) 40℃ 級別 (4) 45℃
(如整晚使用，建議選擇級別1)


自動關機
首先按下定時自動關機鍵，再按調節自動關機時間鍵，可選定10個不同的自動關機時間，分別由1-10小時。電暖墊會維持操作直到完成所選自動關機時間後自動關掉。如欲電暖墊繼續維持在開機狀態，請先將電源開關鍵推向"0"，之後再推回"I"，重複以上步驟，電暖墊繼續另一次的運作。

控制器操作方法
將先把插頭插進適合的插座(220-240V)，將電源開關鍵推向"I"。LCD顯示屏藍色背光亮起，5秒後自動關掉，顯示屏顯示如右圖，電暖墊開始發熱及倒數功能。

溫度調節 按下溫度級別鍵，預設的溫度顯示被刪除，藍色背光同時亮起，按調節溫度級別鍵"+"或"-"，選擇需要設定的溫度級別。選定後再按下溫度級別鍵，選定程序完成。藍色背光5秒後自動關掉。




自動關機 按下定時自動關機鍵，預設的自動關機時間被刪除，藍色背光同時亮起，按調節定時自動關機鍵"+"或"-"，選擇需要設定的自動關機時間。選定後再按下定時自動關機鍵，選定程序完成。藍色背光5秒後自動關掉。











自動關機 按下定時自動關機鍵，預設的自動關機時間被刪除，藍色背光同時亮起，按調節定時自動關機鍵"+"或"-"，選擇需要設定的自動關機時間。選定後再按下定時自動關機鍵，選定程序完成。藍色背光5秒後自動關掉。









當完成所選定的自動關機時間後，電暖墊會自動關掉，同時顯示屏會顯示"FF"及藍色背光亮起。如欲繼續另一次的運作，請先將電源開關鍵推向"0"，之後再推回"I"，重新設定。



保養
將開關控制器從接連插座及插頭(4)拔除，電暖墊可放進洗衣機內清洗。清洗後放於清涼地方涼乾，不可給陽光直接照射。
註：1) 清洗後的電暖墊必須乾透後才可使用；
2) 清洗後的電暖墊表面會產生毛粒。

包裝資料

- 電暖墊及使用說明書

圖像說明

 不可乾洗

 不可使用機器烘乾

 不可漂染

 可用洗衣機洗濯(水溫不可超過30℃)

 不可熨燙

 請小心閱讀使用說明書

 電暖墊冷卻前，不可屈曲或對摺

 不可用針或扣針戳穿電暖墊

- 重要安全提示**
- ※ 請保留使用說明書給將來翻閱。
 - 請小心閱讀說明書。
 - 不要用針或尖銳物品戳穿本產品。
 - 電暖墊：
 - 只可用於預熱床褥上；
 - 如在弄濕或潮濕狀態下請勿使用；
 - 只可插進適合的插座(220-240V)；
 - 如在屈曲或摺疊的狀態時，請勿使用；
 - 當用於自動提起的床，可能會損壞電暖墊；
 - 祇限放於床褥上面，不可放於床褥之下；
 - 不可當作床單使用；
 - 0-3歲小孩不能使用電暖墊，因為他們對熱力敏感不足；大於3歲的小孩不能使用電暖墊，除非家長已為電暖墊完成設定或他們已受足夠的指示使用電暖墊；
 - 不適用於對熱力反應遲緩的人士、小童或寵物；
 - 不適用於行動不便的人士；
 - 電暖墊冷卻前，不可屈曲或對摺。
 - 不要放太重或尖銳的物品在電暖墊上，它們可能會導致電暖墊內的發熱線損壞或屈曲(例如：行李箱)。
 - 經常保持插頭及電線乾爽。
 - 控制器會發出微熱，所以不要遮掩，以免過熱。
 - 祇能對某程度熱力作出反應的人士或病人，只可於監管下才可使用電暖墊。
 - 對熱力反應遲緩的人士及對過熱無法作出反應的非常弱勢人士，不可使用電暖墊。
 - 如產品本身或配件受損，請勿使用。
 - 經常檢查本產品。如發現有任何損壞，例如電源線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。
 - 電暖墊不適用於醫院。
 - 如用於自動床，請確保電暖墊不會屈曲或摺疊。
 - 使用完畢，請拔掉插蘇。
 - 不要把其他發熱產品或物品放於使用中的電暖墊上或附近。
 - 如小童使用時，請常經留意及監督。
 - 電暖墊祇可平放於床褥上，不要摺疊或覆蓋床褥周圍。
 - 電暖墊不會因床或床褥的移動而被損壞。
 - 在沒有成人監督的情況下，小童不可使用電暖墊。
 - 如電線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。

※ 使用本產品時，不可彎折電源線。
※ 本產品乃屬紡織品，可能引致使用者出現靜電感覺。可嘗試以手掌觸碰石牆來釋放靜電。

注意:本機不是為體質、感覺或智力有障礙人士(包括小孩)或缺乏經驗及知識者使用，除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。大人應指導小孩不可把玩電器。

技術參數
型號： LH038
交電流： 220-240V~50Hz
最大出力： 200W
尺寸： 150 x 130 x 0.8cm
※ 為保護環境，我們建議將包裝物料進行回收（放入回收箱內）。

保用
本產品自購買日起一年免費保用(商業用途全機享有三個月免費保用)。此保用只包含生產所導致的品質問題；並不包括其附件、因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。
***額外3個月保用: 凡於購買產品後10天內完成網上登記，即可免費延長保用期3個月，即15個月免費保用(商業用途除外)。請即登入網站：
www.origin.hk ※ 所有保用條款，以中文版本為準。
注意：保用時，須帶同收據及請先致電服務中心。

服務中心

源澤市務有限公司

香港新界葵涌青山公路403號

匯城集團大廈21樓H室

(近華星街12號)

電話：2156 8238

辦公時間

上午10:30 - 下午12:30 (星期一至五)

下午02:30 - 下午05:30 (星期一至五)

上午10:30 - 下午12:30 (星期六)

(星期日及公眾假期休息)

Warranty
This product is guaranteed for 1 year (commercial use for 3 months), from the date of receipt against manufacturing defect. The warranty does not cover the accessories, damage or defect caused by negligence or use not according to this instruction manual.
***Extra 3 months warranty: just complete Online Warranty Registration within 10 days from the date of receipt, free warranty will be extended to 15 months (not applicable to commercial use). Please enter our website: www.origin.hk
※ If there is any discrepancy of terms of warranty, the Chinese version shall prevail.
Remark: For any repair service, please contact and bring with the invoice or receipt to the Service Centre.

Service Centre

ORIGIN MARKETING LIMITED

Unit H, 21/F., Reason Group Tower,

(nearby 12 Wah Sing Street)

403 Castle Peak Road,

Kwai Chung, N.T., HK.

Tel: 2156 8238

www.origin.hk

Office Hour

10:30am - 12:30pm (Mon to Fri)

02:30pm - 05:30pm (Mon to Fri)

10:30am - 12:30pm (Saturday)

(Closed on Sunday and Public Holiday)

www.origo.hk Find us on 



